









## ПОРТАТИВНАЯ ЭСПРЕССО КОФЕВАРКА

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



- Благодарим вас за покупку портативной эспрессо кофеварки CERA+
- Перед использованием внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего обращения

# Схема устройства

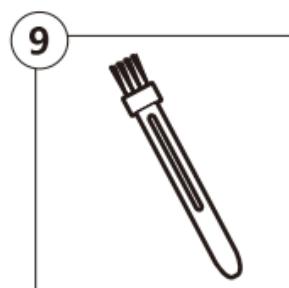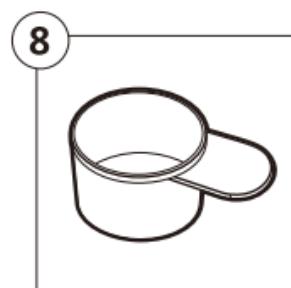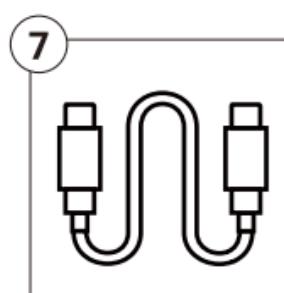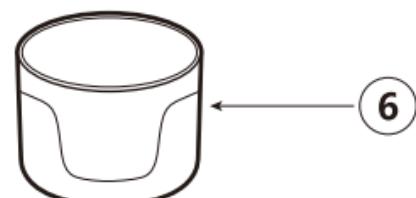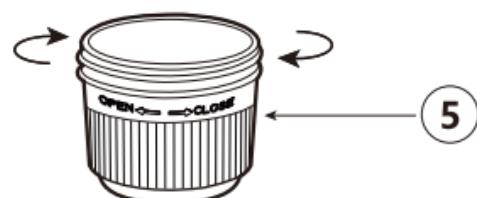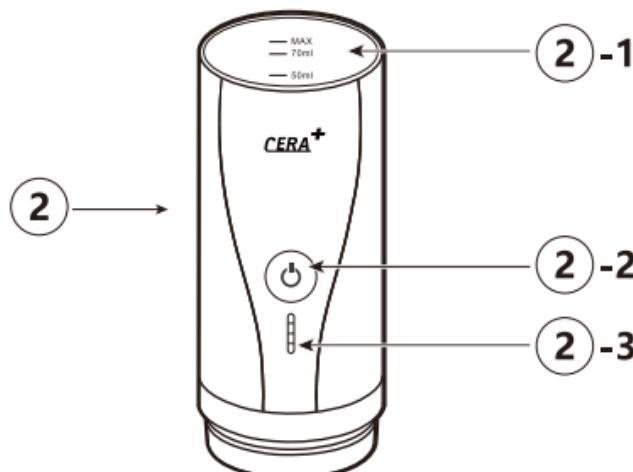

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ① Крышка               | ④ Рожок для молотого кофе |
| ② Корпус               | ⑤ Запорная камера         |
| ②-1 Резервуар для воды | ⑥ Чашка                   |
| ②-2 Кнопка             | ⑦ Кабель Type-C           |
| ②-3 LED-индикатор      | ⑧ Ложка                   |
| ③ Холдер для капсулы   | ⑨ Щетка                   |

## Технические характеристики

### ПОРТАТИВНАЯ ЭСПРЕССО КОФЕВАРКА

Стиль	Стандартный
Модели №	PCM01, PCM03
Материал резервуара для воды	Нержавеющая сталь
Давление пролива воды	PCM01: 15 бар PCM03: 20 бар
Вес нетто	PCM01: 500 г PCM03: 640 г
Встроенный аккумулятор	PCM01: 1800 мАч PCM03: 7500 мАч
Мощность	PCM01: 60 Вт PCM03: 90 Вт
Напряжение зарядки	5В
Температура экстракции	212°F 96-100°C
Ёмкость для воды	PCM01: 120 мл PCM03: 80 мл
Способ извлечения	В автономном режиме
Функция нагрева	PCM01: нет PCM03: да
Подходящий кофе	Капсулы Nespresso, молотый кофе

Перед вами портативная эспрессо кофеварка

Сочетание высокой температуры и давления позволяет получить качественный и изысканный натуральный кофе. Приготовление кофе вне дома никогда не было настолько простым.

Совместимость:  
молотый кофе и капсулы Nespresso

## **Внимание**

Прочтите информацию ниже и сохраните ее.


- Держите в недоступном для детей месте, не передавайте продукт лицу, которому неизвестно, как пользоваться им и который не ознакомился с руководством.
- Продукт предназначен только для личного пользования.
- Проверьте состояние и комплектность продукта после получения.
- Проверьте продукт перед использованием. Не используйте при повреждении.
- Держите упаковочные материалы и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Аккуратно пользуйтесь продуктом при нахождении поблизости детей.
- Не подвергайте продукт воздействию высоких температур, прямого солнечного света или огня.
- Не храните продукт в духовой печи, микроволновой печи или посудомойке.
- Используйте минеральную или очищенную воду для приготовления кофе.
- Во время использования запорная камера должна быть хорошо закручена во избежание протечки.
- Не меняйте и не чините компоненты самостоятельно.

## Важное примечание

- При неправильном использовании кофеварка может причинить увечье.
- При заливке горячей воды убедитесь в устойчивости кофеварки , чтобы избежать риска разбрызгивания и ожога.
- Во время экстракции НЕ ОТКРЫВАЙТЕ крышку во избежание ожога.
- После приготовления чашки кофе выждите несколько минут и выньте использованную капсулу, чтобы избежать ожога.
- Перед каждым использованием убедитесь, что в резервуаре для воды достаточно воды. Не используйте кофеварку с пустым резервуаром для воды.

## Зарядка

- \* Пожалуйста, используйте для зарядки стандартное зарядное устройство USB 5В/2А или 5В/3А. Устройство не будет заряжаться при использовании зарядного устройства мощностью ниже 10 Вт (например, зарядное устройство Apple 5 Вт )
- \* Для зарядки используйте кабель Type-C ⑦. При подключении к разъему индикаторы загораются в зависимости от уровня заряда. При полной зарядке индикаторы выключаются через 1 минуту.  
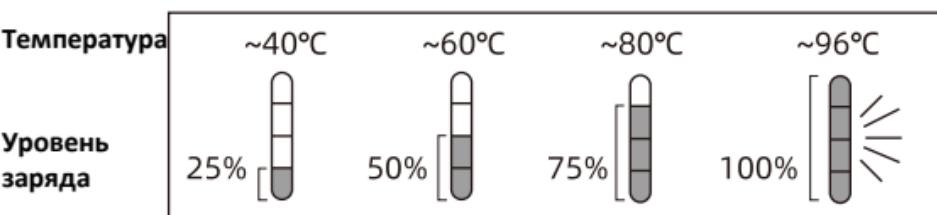
## Инструкция по эксплуатации

- Перед первым использованием проверьте уровень питания. (Нажмите на кнопку один раз, чтобы увидеть уровень заряда)
- Если во время безостановочной экстракции кофе не поступает, ослабьте запорную камеру ⑤, а затем снова затяните.
- Перед использованием очищайте кофеварку (см. раздел «Чистка»).



# Приготовление кофе

1



Сначала проверьте уровень заряда, нажмите на кнопку один раз, чтобы увидеть уровень заряда



Во время зарядки мигает индикатор. По завершении зарядки загораются все индикаторы и через 1 минуту гаснут

2



Если необходимо, снимите аксессуары

3




Поместите капсулу в холдер для капсулы ③, затем немного вдавите ее



Поместите холдер для капсулы ③ в запорную камеру ⑤



Плотно затяните!

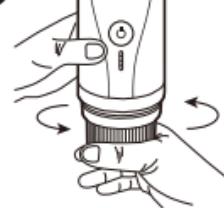

Вкрутите запорную камеру ⑤ в основной корпус. (Осторожно: неплотная закрутка приведет к протечкам).



Зафиксируйте чашку. ⑥

5



Откройте крышку, залейте холодную (только PCM03) или горячую воду, закройте крышку. Не допускайте выхода за пределы шкалы MAX.


6



PCM01 - нажмите дважды на кнопку, начнется экстракция. Воду предварительно нужно нагреть.

PCM03 - зажмите кнопку на 2 секунды, начнётся нагрев с последующей экстракцией кофе. Если заливается горячая вода, можно нажать на кнопку 2 раза. Тогда экстракция начнётся без нагрева.

## Как использовать с молотым кофе

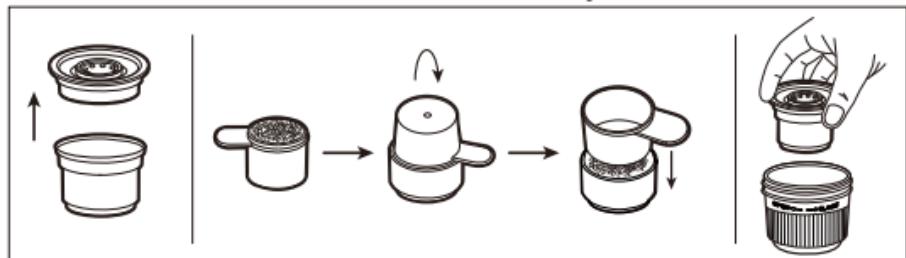

Измените описанный выше шаг 3 следующим образом:

Используйте рожок для молотого кофе

Извлеките крышку, с помощью ложки (8) засыпьте 5-8 г кофе мелкого помола, затем уплотните донышком, закройте крышкой, затем вернитесь к описанному выше шагу 4.

## Очистка от загрязнений и накипи

После каждого использования вынимайте капсулу или остатки молотого кофе и очищайте рожок и холдер (3), (4).

Без установки капсулы, налейте горячую воду в резервуар для воды (2)-1, быстро нажмите кнопку (2)-2 два раза, повторите эту операцию, чтобы очистить внутреннюю часть устройства.

В резервуаре останутся остатки воды, очистите его и высушите.

Используйте тряпку для очистки основного корпуса (2), не мойте кофеварку или её части в посудомоечной машине и не опускайте в воду.

## Хранение

- Не подвергайте воздействию огня, прямых солнечных лучей или высокой температуры
- Не оставляйте в автомобиле под прямыми солнечными лучами
- Храните в сухом прохладном помещении

## Защита окружающей среды



Не выбрасывайте устройства с аккумуляторами с бытовыми отходами! Их необходимо собирать отдельно и сдавать в специальный центр переработки, заботясь об окружающей среде. Узнайте о местных специальных пунктах сбора электрического и электронного оборудования, отмеченных этим символом.



LI-ION

Не выбрасывайте батарейки в бытовые отходы!

Поврежденные или неисправные батареи должны быть утилизированы отдельно с соблюдением экологических норм.

Изготовлено по заказу: ООО "Современный кемпинг"  
г. Москва, ул. 5-я Кабельная 2, строение 1  
[www.icecube.ru](http://www.icecube.ru)

